

MICRO

ANUL 2 • NR 1 • IANUARIE - MARTIE • 1992 • 8 PAGINI • PRET 20 LEI

H&W 85

NOU
ABONAMENTE
pg. 8

Sinclair

ST

4

DIN SUMAR:

Memoria de masă: CASETĂ,

DISC sau MICRODRIVE ? (2)

Afisarea numerelor zecimale

CUM UTILIZĂM...

COPIERUL COPY/86 M

Dicționar SINCLAIR-BASIC (3)

Deplasarea imaginilor

pe ecran



COBRA

JET

Revista utilizatorilor de calculatoare
compatibile ZX Spectrum

ADRESA REDACȚIEI: CASUȚA POSTALĂ 77-170 BUCUREȘTI

Stimați cititori,

Va multumim pentru increderea pe care ne-o acordati, fiind si in continuare alaturi de noi pe acest drum pasionant si plin de satisfactii al informaticii.

Dupa cum am promis in numarul precedent, vom exploata la maxim spatiul revistei MICRO. In acest scop, chiar din actualul numar, am renuntat la prezentarea modului de colaborare si trimitere a anunturilor pentru mica

publicitate si la apelul catre cluburile de micro-calculatoare din tara, cei interesati gasind informatiile respective in numerele anterioare.

In urma numeroaselor solicitari primite pentru abonamente, initiem din acest numar un sistem de abonare prin mandate postale, expediate direct la redactie. Am adoptat aceasta modalitate pentru reducerea cheluielor suplimentare de transport

de la circa 35-40 lei cit erau pentru un colet cu plata prin ramburs, la numai 18-20 lei pentru expedierea recomandata a revistei.

Pentru scoli, cercuri (cluburi) ale utilizatorilor, dar si persoanele independente care fac un numar de cel putin 10 abonamente, taxele de expediere sunt suportate de redactie.

Cu stima,
ing. Valentin Adamescu
Director

Afisarea numerelor zecimale

Atunci cind, intr-un program trebuie sa afisati numere cu zecimale, pe mai multe randuri successive si doriti ca virgula sa fie la toate numerele in aceeasi coloana (pentru a obtine un aspect ordonat al numerelor respective) va recomandam sa utilizati, pentru PRINT urmatorul artificiu:

PRINT TABx-LEN STR\$INTn;n

unde:

x-reprezinta numarul coloanei in care se inscrie virgula numarului

zecimal respectiv.

n-reprezinta varia-bila numerica afisata si care ia valori zecimale.

Pentru a intelege cum functioneaza acest artificiu, tastati urmatorul Program:

```
10 INPUT n  
20 PRINT TAB 10-LEN  
STR$INTn;n  
30 GO TO 10
```

Pozitia la care este inceputa tiparirea pentru fiecare numar este determinata de calculator in modul urmator: din pozitia stabilita (cu TAB) pentru tiparirea virgulei (in

exemplul nostru 10), este scazut numarul de cifre (determinat cu LEN) a partii intregi (aflata cu INT) a numarului zecimal. ATENTIUNE! Calculatorul nu accepta mai mult de 9 caractere pentru fiecare numar introdus (7 cifre pentru intregi, un punct zecimal si o cifra zecimala); in caz contrar va rotunji numarul respectiv la valoarea imediat superioara.

Aurel V.
Bucuresti

Rectificare

Dintr-o regretabila eroare, articolul cu titlul "Modificarea instructiunilor in listing", publicat in numarul trecut al revistei MICRO, a aparut cu unele omisiuni.

Va rugam sa completati programul dupa cum urmea-

za:

Adaugati liniile de mai jos:
45 IF a=32478 THEN GO TO 100
140 RANDOMIZE USR 32434
iar in linia 60 se mai adauga, dupa 223:

,201

Programul se va rula cu RUN.

La utilizarea pentru protectia programelor, dupa cele doua POKE se va tasta, fara numar de linie:

RANDOMIZE USR 32434

Mica Publicitate

*Cumpar casete cu jocuri pentru HC 90, carti de informatica si numerele 1 si 2 ale revistei MICRO. Muresan Alexandru, str. Alex. cel Bun nr.12, bloc T61, sc 2, ap 38, sect 2 Bucuresti, Tel. 87.96.60
*Cumpar programele: Art studio si Logo pe caseta. Doresc si alte Utilitare. Iliescu Marius, Valea Au-

rie, bl.31, ap.7, Sibiu, tel. 924/82271.

*Cumpar calculator HC-90 sau alt compatibil Spectrum cu iesire pentru monitorul RGB-TTL Felix (mufoa 4 pe 5. Tel 76.87.15

*Cumpar extensie memorie pentru HC-90, programe jocuri si utilitare. Cimpia Turzii, Tel.95/36. 86.61, int.666. (ora 7-15)

*Vind calculator "CIP", compatibil ZX Spectrum, casetofon Electronica 302 dischete 5', DD-DS si DDHS Tel.16.78.13.

*Caut vol.2 Total despre calculatorul personal Amic sau copie dupa capitoalele 10.10 si 13.29. Tel.973/26352.

DATA BASE pentru HC-90. Tel.55.38.23, Daniel.

CASETĂ, DISC sau MICRODRIVE ?

2. Discul flexibil

Un alt tip de memorie de masa, care permite inmagazinarea unei mari cantitati de date, este discul flexibil, numit uneori si disc Floppy, discheta sau mini-disc.

Datele se inregistreaza pe (sau sunt citite de pe) discul flexibil prin intermediul unui echipament periferic denumit "unitate de disc flexibil" (sau disk-drive, cititor de discuri etc.)

Discul flexibil s-a raspandit in domeniul microinformaticii cu o rapiditate impresionanta. Numeroasele avantaje ale procedeului sunt cele care au determinat aceasta expansiune, singura "frina" fiind pretul inca destul de ridicat al unei unitati de disc.

Acest procedeu de inmagazinare a datelor fiind nou pentru multi dintre dvs. si utilizind numeroase concepte interesante, il vom detalia ceva mai in amanunt in cele ce urmeaza.

In linii mari, principiul de utilizare a discurilor flexibile este analog inregistrarii pe cassetă, adica se inregistreaza (pe un suport magnetic) informatii codificate binar, prin variații de flux magnetic. Diferenta consta in forma suportului magnetic, care de aceasta data este un disc flexibil din material plastic. Aceasta diferență aparent minora, conduce insa la cresterea complexitatii unitatilor de disc flexibil, dar le confera in schimb si unele avantaje pe care le vom evidenția in acest articol.

Inainte de a prezenta structura si functionarea unei unitati de disc flexibil, consideram ca este necesar sa cunoasteți, mai in amanunt aceste discuri flexibile.

Tipurile utilizate la ora actuala sint de: 8 inch, 5,25 inch si 3,5 inch. Aceste cifre reprezinta de fapt diametrul discului magnetic, in inch (1 inch = 25,4 mm).

In cele ce urmeaza ne vom referi mai ales la discurile flexibile de 5,25 inch, care sunt cele mai raspandite printre utilizatorii de calculatoare ZX Spectrum si

compatibile.

Discurile flexibile sunt alcătuite din:

- 1- discul magnetic flexibil propriu-zis,
- 2- carcasa de protectie,

- 3- plicul protector din hirtie.

1. Discul magnetic este realizat din mylar (un tip de material plastic de calitate superioara, cu o mare stabilitate la temperatura) acoperit pe una sau ambele fete, in functie de tipul discului (cu una sau doua fete utile), cu o pelicula magnetica de inalta calitate.

2. Discul magnetic este introdus intr-o carcasa de protectie din material plastic sau carton plasticifiat, semirigid, care asigura acestui tip de memorie flexibilitatea caracteristica. Aceasta flexibilitate este valabila la discurile de 8 si 5,25inch, insa dispare la discurile de 3,5 inch, care au carcasa de protectie din material plastic rigid. De retinut ca discul nu trebuie scos niciodata din carcasa de protectie; el se roteste numai in interiorul acestiea.

Carcasa de protectie este dublata in interior cu un material special, texturat, cu proprietati antistatice si care favorizeaza rotirea discului magnetic.

Pe carcasa de protectie sunt vizibile mai multe orificii:

- un orificiu central, care permite antrenarea discului magnetic (prin intermediul axului conic al unitatii de disc).

- un orificiu amplasat

radial, de forma alungita, care permite capului (capetelor) de inregistrare/redare sa vina in contact cu discul magnetic.

- un orificiu circular excentric (situat linga cel din mijlocul carcassei) care permite, prin intermediul unui detector fotoelectric adevarat, se-sizarea trecerii orificiului corespunzator de pe discul magnetic, si generarea semnalului de INDEX.


Pe aceasta carcasa se mai poate observa si o crestatura laterală utilizzata pentru protectia la scriere a discului respectiv.

Tot pe carcasa de protectie mai sunt, de regula, lipite si una sau chiar doua etichete din hirtie. Una dintre ele indica producatorul discului si tipul acestuia (simpla/dubla fata si densitatea de inregistrare: simpla, dubla sau inalta). Cea de-a doua eticheta permite utilizatorului sa-si faca unele inseparabile referitoare la inregistrarile existente pe acel disc.

3. Plicul protector din hirtie sau dintr-un material special, antistatic, se utilizeaza pentru pastrarea discului flexibil dupa scoaterea lui din unitatea de disc. Se evita in acest mod patrunderea prafului sau a altor impuritati, prin orificiile carcasei de protectie, la discul magnetic.

In numerele viitoare vom prezenta modul de organizare a datelor pe disc, precum si alcătuirea si functionarea unei unitati de disc flexibil.

Valentin Adamescu

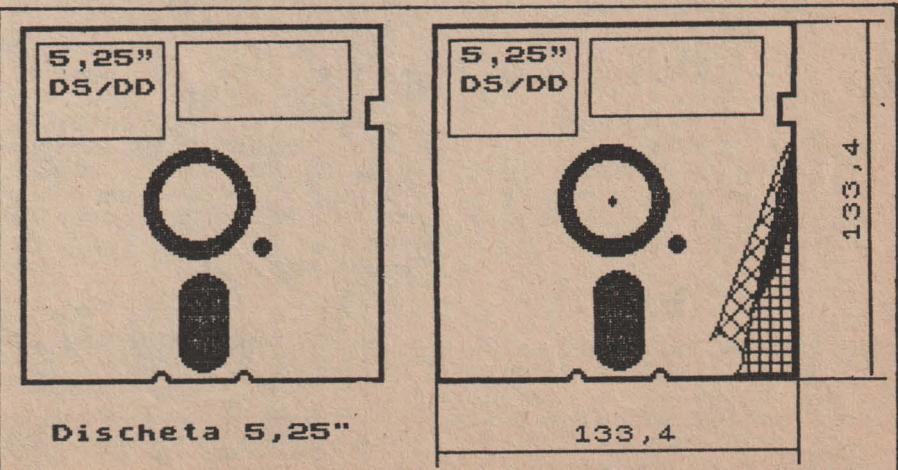

CUM UTILIZĂM...

Initiem in acest numar un ciclu de articole in care va vom prezenta comenzi si modul de utilizare pentru diverse programe utilitare mai des intalnite la cei ce poseda calculatoare ZX Spectrum si compatibile.

Tinem sa precizam de la inceput ca revista noastra nu incurajeaza, sub nici-un motiv copierea neautorizata a programelor realizate si comercializate de diverse firme (sau programatori) din tara sau strainatate.

Prezentam totusi acest tip de programe utilitare deoarece, pe linda copierea programelor personale in vederea rearanjarii si eventual compactarii lor (reducerea cu pina la 50% a duratiei de inregistrare pe caseta), acestea ofera si o serie de facilitati si informatii utile.

Cu ajutorul acestor

Cititorii pot trimite, pentru aceasta rubrica, solicitarile lor pentru prezentarea unui anumit program utilitar pe care nu stiu sa-l foloseasca.

De asemenea, cei care cunosc bine un astfel de program pot trimite pe

adresa redactiei o descriere completa a lui in vederea publicarii.

Vom incepe cu un tip de program utilitar care, dupa opinia noastra, nu lipseste din biblioteca de programe a nici unui pasionat de calculatoare:

COPIERUL...

programe utilizatorii de calculatoare pot cunoaste diverse artificii pentru programare, dar si unele subrutine pe care le pot utiliza in programele lor viitoare.

Programele de copiere simple realizeaza numai incarcarea si salvarea programelor, avantajul major al acestora fiind dimensiunea lor foarte redusa, deci ofera posibilitatea de a copia programe monobloc foarte lungi.

Alte copiere, mai evoluate, furnizeaza in plus si date despre programele incarcate: tip

(BASIC sau cod masina) denumire, numar de linii BASIC (care pot fi si listate la cerere), adresa de inceput a codului masina, lungimea acestuia (numarul de octeti) si memoria disponibila dupa incarcarea fiecarui program.

Copierele complexe mai ofera, suplimentar fata de cele anterioare, si posibilitatea de a se actiona asupra programelor incarcate: modificarea de linii BASIC, modificarea header-ului, precum si dezasamblarea si modificarile subrutinelor in cod masina.

COPY / 86 M

La incarcarea fiecarui program intilnit pe banda se afiseaza:

1. Tipul acestuia (P pentru BASIC, C pentru cod masina si H pentru programele la care nu s-a gasit numele in header).

2. Numele programului (cu care a fost salvat).

3. Numarul de linii BASIC (pentru P) sau adresa la care incepe codul masina (pentru C).

4. Numarul total de octeti care trebuie incarcati de pe banda.

5. Numarul de octeti incarcati efectiv. Initial dupa ce s-a incarcat header-ul, apare valoarea 17, care este de fapt chiar lungimea acestuia. Dupa incarcarea blocului respectiv valoarea de la aceasta rubrica trebuie sa fie egală cu numarul total de octeti indicati la rubrica precedenta. In cazul cind cele doua valori nu sunt egale, este afisat un semn de intrebare la extremitatea dreapta a liniei curente; acest program nu se va

salva, fiind preferabil sa se incarce din nou.

Pentru exemplificare, va prezenta ce se obtine pe ecran daca se incarca "programul" COPY/86M in "copierul" COPY/86M.

Ceasul afisat de copier indica timpul (in minute si secunde) de incarcare pentru fiecare bloc de program (intii 5 pentru header, circa 5 secunde, apoi pentru tot blocul).

Memoria ramasa libera (Free) dupa fiecare bloc de program incarcat in copier este afisata in stanga ceasului. Există si un indicator "vizual" al incarcarii programelor in copier: fiecare locatie de memorie este reprezentata pe ecran prin opt pixeli consecutivi, care sunt aprinsi sau stinsi in functie de valoarea inscrisa in celula de memorie corespunzatoare. Pe masura ce memoria este "consumata", ecranul se umple de pixeli aprinsi, iar cind memoria este aproape epuizata, incep

Comenzi acceptate de acest program sunt:

L - LOAD
S - SKIP
C - COPY
V - VERIFY
D - DELETE
X - CANCEL
A - ALL
B - BASIC
R - DISABLE AUTO-RUN
P - PRINT
M - COPY & PAUSE
Y - SCROLL
(CS +) SPACE - BREAK

In continuare vom prezenta modul de utilizare a fiecarei comenzi.

L

*L Apasind aceasta tasta, in locul lui BREAK apare LOAD, marginea ecranului se deschide la culoare si se incepe incarcarea programelor in copier.

BREAK Free: 45000 Time: 0.00			
P	COPY / 86M	10	68 68 CP
C	code16416	16416	2016 2016 0
C	USR63637	63637	1857 1857 0

sa se aprinda pozitii de caracter pe tot ecranul. Dupa putin timp va apare mesajul: Out of memory.

Pentru a evita acest mesaj, se recomanda compararea memoriei ramase (Free...) cu lungimea fiecarui program, imediat dupa ce a fost incarcat header-ul acestuia.

Prin apasarea tastei SPACE incarcarea se poate interrupa, iar pe ecran apare BREAK in loc de LOAD. Linia pe care este scris primul program incepe sa pulseze (ceea ce indica faptul ca aceasta a devenit linia curenta).

Pe ecran sunt afisate cite patru programe, iar cind prin apasarea uneia din tastele C, D, M, S, X programele afisate se deplaseaza in sus, astfel ca in locul programului patru apare cel de-al cincilea, si asa mai departe la fiecare noua apasare.

S

Prin apasarea acestei taste se trece de la un program afisat la altul; banda de culoare deschisa care indica programul curent, se deplaseaza in jos cu cite un rind. In acest mod se pot selecta programele pe care doriti sa le copiati, listati sau stergeti.

C

Aceasta tasta se foloseste pentru a se marca programele care se vor copia. La fiecare apasare va aparea in partea dreapta a programului curent litera C, iar banda indicatoare a programului curent se deplaseaza la urmatorul program. Dupa ce au fost marcate toate programele dorite, se va tasta ENTER (CR), iar pe ecran vor aparea cunoscutele indicatii pentru salvare.

V

Pentru a verifica programele inregistrate, acestea se vor marca cu litera V prin apasarea tastei respective. Se apasa apoi ENTER si se porneste casetofonul pentru redarea programelor salvate anterior.

D

Prin apasarea acestei taste, programul curent este tajat cu o linie iar urmatorul program devine cel curent. In acest mod se marcheaza programele care trebuie sterte.

Stergerea efectiva se realizeaza prin apasarea tastei ENTER (CR), dupa marcarea. Pe ecran se observa stergera unor dintre pixeli care indica (grafic) incarcarea memoriei, iar valoarea de la rubrica "Free" creste.

X

Pentru anularea unei comenzi date anterior (inainte de a se apasa pe ENTER) se utilizeaza tasta X; aceasta sterge litera cu care era marcat programul curent.

A

Daca se doreste marcarea tuturor programelor incarcate in copier, cu C, M, V, D sau X, se apasa mai intai tasta A (si pe ecran apare All in loc de BREAK) si apoi tasta cu comanda respectiva. Dupa ce se tasteaza ENTER, comanda este executata.

B

Daca se apasa aceasta tasta, se listeaza programul curent (daca este de tip P, deci in BASIC), iar in loc de BREAK apare (in partea stanga, sus) scris "Scroll/Print". Pe ecran apar primele 4 rinduri din programul respectiv, iar daca se apasa tasta Y rindurile de pe ecran defileaza in sus, la fiecare apasare va aparea cite o noua linie pe ultimul rind. Cind se ajunge la ultima linie din program, se afiseaza "End/Print". Daca se apasa tasta P (in loc de Y), cele 4 rinduri de program afisate sunt trimise la imprimanta, iar in loc de Scroll/Print apare pentru o secunda cuvantul-cheie LLIST, ceea ce indica faptul ca se listeaza la imprimanta. Sunt apoi afisate urmatoarele 4 linii, care pot fi si ele trimise la imprimanta, si asa mai departe, pina la listarea (eventual si tiparirea) intregului program.

Apasarea, in orice moment al listarii, pe tasta B, sau SPACE, sau ENTER (CR) opreste listarea si trece copierul in starea BREAK.

R

Apasind tasta R, se dezactiveaza functionarea tip AUTO-RUN, iar de pe ecran este sters numarul care indica linile BASIC (desi prin listare cu B se poate observa ca acestea totusi exista).

P

Daca se apasa tasta P (pentru PRINT) in loc de BREAK apare, pentru circa o secunda, cuvantul-cheie LPRINT, iar imaginea de pe ecran (lista programelor incarcate in copier) este transmisa la imprimanta.

M

Apasind tasta M, pe ecran apar, in partea dreapta a liniei curente literele CP, ceea ce indica faptul ca se va lasa o pauza de circa 5 secunde inainte de copierea programului respectiv.

In timpul pauzelii, pe ecran, in loc de COPY va aparea scris PAUSE.

Apasarea acestei taste nu are efect pentru primul program care este salvat, ci numai pentru cele urmatoare (logic, calculatorul introduce pauze intre programe, in timp ce inaintea primului program pauza este creata de utilizator, lasind sa treaca un timp intre pornirea casetofonului, pe pozitia inregistrare si apasarea pe orice tasta).

Se recomanda folosirea pauzelii pentru primul bloc (marcat cu P) al fiecarui program, pentru a putea fi mai usor reperat pe banda (mai ales daca nu aveti casetofon prevazut cu contor).

Space/BREAK

Apasarea acestei taste intrerupe orice functie.

In timpul copierii unui bloc de program (cu tasta C sau M), daca se apasa CAPS SHIFT + SPACE, in timp ce se incarca header-ul, se intrerupe salvarea, dar programul ramine marcat (cu C sau CP).

Deplasarea imaginilor pe ecran

Un efect deosebit pentru imaginile (grafice sau texte) din programele dvs. se poate obtine prin deplasarea acestora pe ecran.

In acest scop se pot scrie diverse subroutines in BASIC sau cod masina. Avind in vedere ca cele scrise in BASIC sunt mai lente, vom prezenta in acest articol un program in cod masina, scurt si rapid in executie, care poate fi usor adaptat dorintelor dvs. Se poate realiza astfel deplasarea (spre stinga sau dreapta) a intregului ecran sau numai a unor zone din acesta.

Inainte de prezentarea programului propriu-zis, sunt necesare citeva date despre structura zonei de memorie care contine informatiile afisate pe ecran. Aceasta zona (de memorie RAM) este numita uzuial "memoria video" si este cuprinsa intre 16384 (4000H) si 23295 (5AFFH). Prima parte a acestei zone, intre 16384 (4000H)

si 22527 (57FFH) contine imaginea "alb-negru" de pe ecran, iar cea de-a doua parte, intre 22528 (5800H) si 23295 (5AFFH) reprezinta zona atributelor: culoarea pentru carnea (INK), hirtie (PAPER) si margine (BORDER), stralucirea (BRIGHT) si pilpiire (FLASH).

Dupa cum se poate observa, zona denumita de noi "alb-negru" contine 6144 locatii de memorie (octeti), in timp ce zona atributelor are doar 768 octeti, desi ambele zone se refera la intregul ecran. Aceasta diferență se datoreaza modului specific in care se face memorarea atributelor ecranului la calculatoarele ZX Spectrum si compatibile, si anume: cite o locatie de memorie (octet) pentru fiecare pozitie de caracter de pe ecran (8x8 pixeli), in timp ce pentru zona "alb-negru" fiecarui punct (pixel) de pe ecran ii corespunde un bit in octetul de memorie cores-

punzator.

Zona de memorie "alb-negru", pe care o vom utiliza in acest articol, este divizata in trei sectiuni, concretizate pe ecran intre randurile:

0...7, 8...15 si 16...23.

Prima sectiune incepe la 16384 (4000H) si se termina la 18431 (47FFH), a doua este intre 18432 (4800H) si 20479 (4FFFH), iar a treia intre 20480 (5000H) si 22527 (57FFH).

Programul propus este urmatorul:

```
10 LET a=adresa
20 FOR n=0 TO 16
30 READ d
40 POKE a+n,d
50 NEXT n
60 DATA 33,y,x,14,z,6,32,
183,203,s,d,16,251,13,32,
245,201
```

In functie de sensul si portiunea din ecran pe care doriti s-o deplasati veti inlocui, la tastarea liniei 60, variabilele x, y, z, s si d cu valorile corespunzatoare din tabelul de mai jos:

Tabel cu octetii care trebuie modificati

Ecran		Stinga				Dreapta			
Octet	Tot.	Sus.	Mijloc.	Jos.	Octet	Tot.	Sus.	Mijloc.	Jos.
0	33	33	33	33	33	33	33	33	33
1 (y)	255	255	255	255	0	0	0	0	0
2 (x)	87	71	79	87	64	64	72	80	
4 (z)	192	64	64	64	192	64	64	64	
9 (s)	22	22	22	22	30	30	30	30	
10 (d)	43	43	43	43	35	35	35	35	

Pentru utilizare, programul se apeleaza cu:

RANDOMIZE USR adresa

unde cuvintul "adresa" se va inlocui cu adresa aleasa de dvs. Recomandam utilizarea unei adrese situate intre zona BASIC si zona caracterelor grafice (sau chiar in aceasta ultima zona daca nu utilizati in program caractere UDG) pentru a se evita alterarea variabilelor de sistem.

La fiecare apelare a acestui program, zona din ecran aleasa se va deplasa, in sensul dorit, cu un pixel. In functie de distanta pe care doriti sa deplasati aceasta

zona, se va repeta de mai multe ori comanda respectiva.

Se poate utiliza o bucla FOR...NEXT ca in exemplul urmator:

70 FOR n=0 TO 255

80 RANDOMIZE USR adresa
90 NEXT n

care va deplasa zona respectiva cu 256 pixeli in directia dorita.

(Va urma)

octet	ecimal	hexa	mnemonica
0	33,y,x	21 YY XX	LD HL, adresa start (XXYY)
3	14,z	0E Z2	LD C, nr. de linii (Z2)
5	6,32	06 20	LD B, 20 (nr. de coloane)
7	183	B7	OR A
8	203,30	CB 1E	RR (HL)
10	35	23	INC HL
11	16,251	10 FB	DJNZ FB
13	13	0D	DEC C
14	32,245	20 F5	JRNZ F5
16	201	C9	RET

TEXT "CURGĂTOR"

Cu siguranta ca multi dintre dumneavoastra au vazut panourile cu texte publicitare "curgatoare" din vitrinele unor magazine, din gari sau in alte locuri frecventate de un numeros public.

Pentru posesorii de calculatoare compatibile ZX Spectrum prezentam un program care simuleaza pe ecranul TV functionarea panourilor respective.

```

2 LET a=0
3 PAPER a:BORDER a:INK 7:
CLS
5 GO SUB 1000
10 LET t$="Textul dorit"
20 FOR n=1 TO LEN t$
30 LET f#=t$(n)
40 PRINT AT 21,0;INK a;f#
50 FOR h=0 TO 7
60 FOR v=0 TO 7
70 IF POINT (h,v)=1 THEN
PRINT AT 15-v,31;"0"
80 NEXT v
90 GO SUB 2000
100 NEXT h
110 NEXT n
200 GO TO 10
1000 FOR i=65400 TO 6541
6:READ d:POKE i,d:NEXT i
1010 DATA 33,255,79,14,
64,6,32,183,203,22,43,16,
251,13,32,245,201
1020 RETURN
2000 FOR j=0 TO 3

```

```

2010 RANDOMIZE USR 65400
2020 NEXT J
2030 RETURN
9999 SAVE "TEXT<<" LINE 1

```

Programul functioneaza in modul urmator:

Dupa ce s-au stabilit culorile pentru hirtie, margine si cerneala se apeleaza subrutina 1000 care incarca subprogramul (in cod masina). Acesta, la fiecare apelare a sa, deplaseaza zona centrala a ecranului (liniile 8-15) cu cate un pixel spre stanga.

Din variabila t\$ (care reprezinta textul ales sa defileze pe ecran), se ia pe rand cate un caracter, si se tiparaeste pe linia 21, coloana 0. Utilizind aceeasi culoare pentru cerneala si hirtie, caracterul respectiv este invizibil pe ecran.

Pozitia de caracter respectiva (21,0) este apoi scanata (baleiata) pixel cu pixel, (utilizind functia POINT) in coloane succesive, de la stanga la dreapta.

Pentru fiecare pixel care formeaza caracterul respectiv, este tiparat (pe coloana 31 si liniile 8...15) un caracter, la

alegerea programatorului. Sunt admise si caractere grafice standard (tastele 1-8) sau altele definite de utilizator. Noi am folosit litera "0" (si litera "o" la completarea liniei 70 asa cum se va indica mai jos).

Dupa ce se completeaza coloana respectiva pe toate cele 8 linii, se apeleaza subrutina 2000, care deplaseaza liniile 8...15 cu "J" pixeli spre stanga.

Se continua apoi cu tiparirea urmatorului caracter din sirul t\$, care este si el scanat si marit, si ciclul se repeta pana la ultimul caracter din sir. Dupa acest ultim caracter se reincepe cu primul si se rela ciclul.

Din acest motiv se recomanda ca textul din linia 10 sa inceapa sau sa se termine cu un spatiu, pentru a se face delimitarea intre ultimul si primul cuvant din textul respectiv.

Pentru a salva acest program pe caseta, dupa ce l-ati tastat, dati comanda:

GO TO 9999

Continuare in pg. a 7-a

RADIOAMATOR YO

O revista care se adreseaza radioamatatorilor de orice vîrstă, de emisie-recepție sau receptori și nu numai lor !

O lume în care odată pătruns cu greu te poți desprinde.

Montaje specifice, construcții, informații, toate într-o singură revistă !

Solicitați un număr de la: Fenyő Stefan, CP 19-43, 74400 București 19. Acesta va fi trimis la adresa indicată contra ramburs și dacă considerați că merită, faceți abonamentul!

Textul anunțului

MICRO

A
B
O
N
A
M
E
N
T
E

Pentru a va asigura primirea revistelor pe masura aparitiei lor, va rugam sa expediati un mandat postal simplu cu suma de 250 lei pe adresa

Adamescu Valentin

CP 77-170

Bucuresti-3

Pe cuponul mandatului postal veti trece numele si adresa completa la care doriti sa primiti revistele, eventual si un numar de telefon (la rubrica "Loc pentru corespondenta"), deoarece numai aceasta parte din mandatul postal ajunge la redactia noastră.

Din suma trimisa de fiecare abonat se vor scadea contravaloarea si cheltuielile efectuate cu expedierea revistelor, urmînd ca periodic suma sa fie completata.

Pentru abonamentele colective de minimum 10 exemplare, cheltuielile de expedite vor fi suportate de redactie.